



# Installation

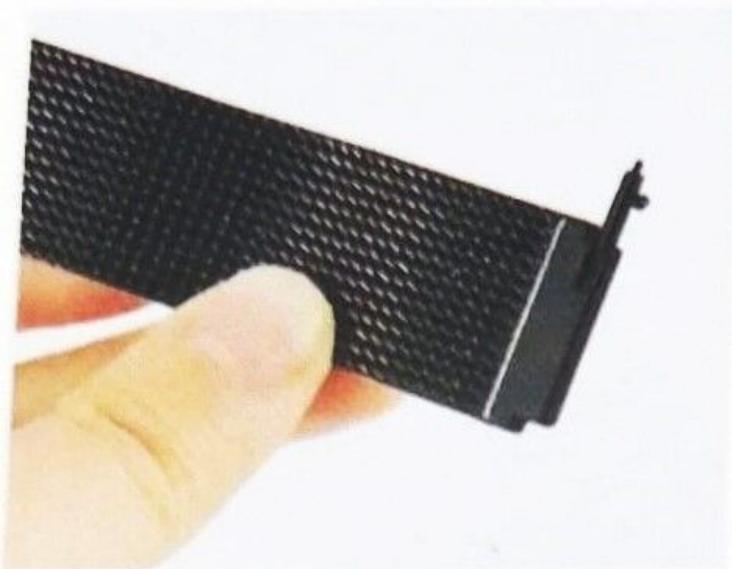

1. Stift einstecken

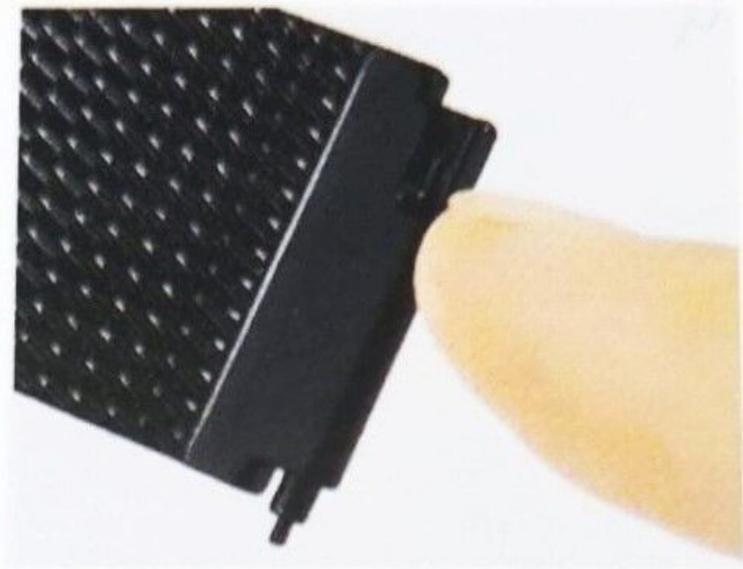

2. Stift in Nut positionieren



3. Stift in unteres Loch plazieren



4. Feder zurück drücken und  
Stift in zweites Loch plazieren